
BOBRICK

Datos Técnicos

ASIENTO PLEGABLE PARA BAÑERA CON REVESTIMIENTO DE VINIL

B-518116 SERIE



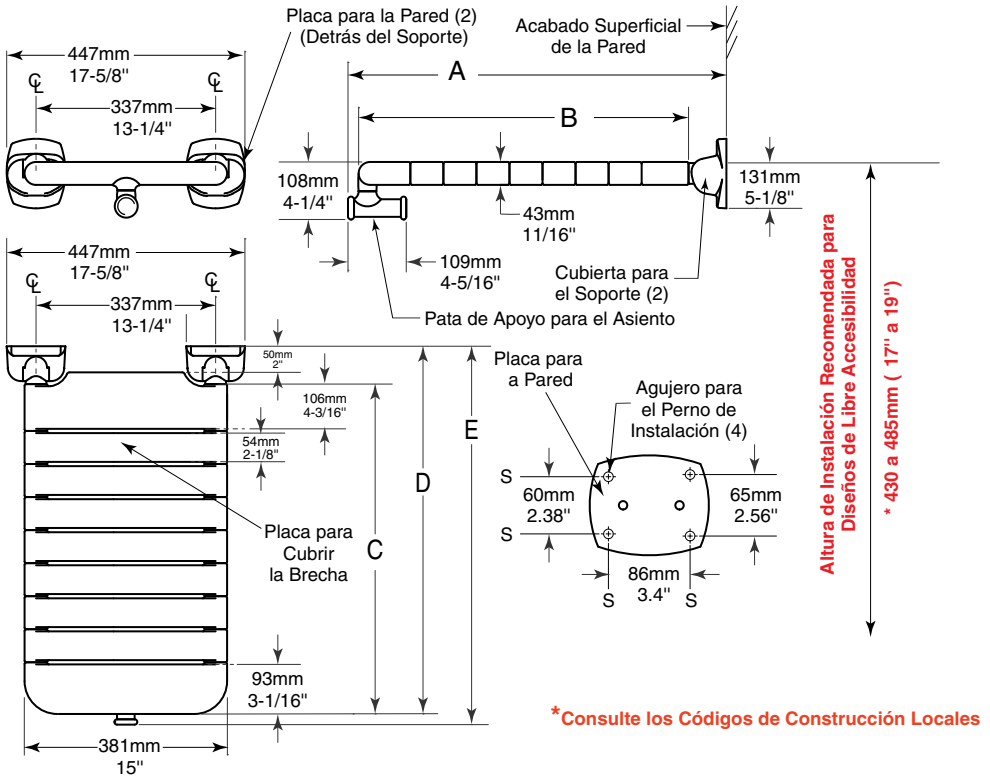

TAMAÑOS ESTÁNDAR

Modelo No.	Longitud A	Longitud B	Longitud C	Longitud D	Longitud E
B-518116 x 28	710mm (27-15/16")	641mm (25-1/4")	619mm (24-3/8")	690mm (27-3/16")	710mm (27-15/16")
B-518116 x 32	834mm (32-13/16")	743mm (29-1/4")	743mm (29-1/4")	814mm (32-1/16")	834mm (32-13/16")

MATERIALES:

Asiento: Fabricado de poliamida 6 de nailon acabado brillante.

Marco: Tubería de acero plateada en zinc de 19 mm (3/4") de diámetro y 2.5 mm (1/10") de espesor de la placa de la pared. Cubierta de vinil antibacterial de 3 mm (1/8") de espesor cálida al contacto

Placa para la Pared y Cubierta para el Soporte de Instalación: Placa para la pared fabricada en acero inoxidable Tipo 304 y 3 mm (1/8") de espesor. Cubierta para la placa de instalación fabricada en poliamida 6 de nailon con acabado brillante.

Soporte: Tubería de acero plateado en zinc de 19 mm (3/4") con revestimiento de vinil antibacterial y cálido al contacto.

continua . . .

Las ilustraciones y descripciones de este documento se aplican a los productos a partir de la fecha de este catálogo.
El fabricante se reserva el derecho a realizar, y realiza, periódicamente cambios y mejoras en los diseños y las dimensiones.

Emisión 6/30/16
© 2016 Bobrick Washroom Equipment, Inc.

OPERACIÓN:

Asiento Plegable para la Bañera se utiliza para sentarse mientras se ducha. El asiento se pliega contra la pared cuando no está en uso. Las bridas mantienen el asiento en posición vertical hasta que se libera para su uso tirando de la parte superior del asiento. El asiento solo necesita de una mano para bajar manualmente a la posición horizontal o para colocar en posición vertical. Los listones de nailon reforzados con fibra de vidrio permiten que el agua drene y evita el desarrollo de bacterias. Cuando el asiento se baja a la posición horizontal se apoya sobre la pata ubicada al borde de la bañera. Cuando el asiento es correctamente instalado puede soportar cargas de hasta 204 kg (451 libras), cumpliendo así con las directrices de diseño de acceso universal (incluyendo ADAAG en los EE.UU.).

INSTALACIÓN:

Retire las placas de plástico negras de la parte posterior de las bridas con un destornillador de punta plana. Utilice un dispositivo oculto de anclaje o de respaldo en concordancia con los códigos locales de construcción antes de terminar el trabajo en la pared. El asiento plegable para la bañera se debe instalar de manera horizontal y deberá estar nivelado cuando se encuentre en uso por medio de la pata de apoyo ubicada a un extremo del asiento en la parte inferior. Una vez determinada la ubicación de instalación, tire de ambas cubiertas desde ambos lados de las bridas del asiento y utilice las bridas del asiento plegable como una plantilla para marcar las ubicaciones de los tornillos de instalación.

Asegúrese que el asiento se encuentre nivelado al momento de marcar las ubicaciones de los pernos de instalación. Son necesarios cuatro agujeros por cada brida de instalación y cada agujero deberá ser realizado para los pernos de cabeza hexagonal de 8 mm y de 75 mm de largo (incluidos).

Instale el asiento plegable y el anclaje oculto o respaldo (no incluido) en la pared. Con las cubiertas para la brida de plástico alejadas de las bridas del asiento, asegure el asiento a la pared por medio de los cuatro pernos en cada brida y a través de las placas de la pared.

Coloque el asiento en posición vertical. Asegure las tuercas al costado de cada brida para asegurar que el asiento se mantenga en posición vertical cuando el asiento es colocado en su posición de descanso. Las cubiertas para las bridas están diseñadas para cubrir las bridas y las placas de la pared. Con el asiento en posición horizontal, encaje la cubierta para cubrir la brecha sobre las barras en frente de las cubiertas para la brida.

Dispositivos y/o sujetadores (no incluidos) de anclaje opcionales pueden utilizarse, sujetos al tipo de pared en la que se instalara la barra de apoyo, también estarán sujetos a los códigos de construcción locales para la instalación segura del asiento para bañeras.

Para instalar la unidad a la pared proceda a asegurar la unidad en los puntos indicados por una S, utilizando las dos bridas de instalación localizadas en la parte superior y en la base de la placa y guía de soporte en la parte inferior. La parte inferior del tubo de soporte debe colocarse dentro del soporte de la base de la placa y la guía antes de ser fijados a la pared. La altura de instalación del asiento para la ducha deberá cumplir con los códigos y lineamientos de construcción locales.

Para paredes de mampostería, utilice un respaldo encubierto que cumpla con los códigos de construcción locales y asegure con los tornillos de chapa de acero inoxidable No. 14 de 6,3 por 65 mm (2-1/2") suministrados por el fabricante. Para divisiones prefabricadas, utilice un soporte adecuado proporcionado por el fabricante de la división para la ducha. Asegure con los tornillos de chapa de acero inoxidable No. 14 de 6,3 por 65 mm (2-1/2") suministrados por el fabricante.

Para paredes de mampostería, utilice tapones de fibra o escudos de expansión para su uso con los tornillos suministrados o utilice tornillos basculantes de 6 mm (1/4") o pernos de expansión.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: Asiento para bañera no son más fuertes que los anclajes y las paredes a las que están unidas y por lo tanto deben estar firmemente aseguradas con el fin de soportar las cargas para las que están diseñadas. Consulte y cumpla con los códigos de construcción locales. Para evitar posibles lesiones, el propietario del edificio o el personal de mantenimiento deben retirar el asiento para bañera del servicio si el asiento para bañera no se encuentra asegurada adecuadamente a la pared. El equipo esta diseñado para soportar cargas estáticas de hasta 451 lbs (204 kgs) cuando se instala apropiadamente. NO USE el asiento si el peso es más de 451 lbs (204 kgs) esto evitará un mal funcionamiento.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

NO USE detergentes líquidos abrasivos. El cloro no mejora el aspecto aséptico del equipo y podría causar la opacidad y el deterioro del material.

NO USE aire caliente con una temperatura mayor a los 80°C (175°F) al secar la unidad.

ESPECIFICACIONES:

Asiento Plegable para la Bañera con Cubierta de vinil fabricado con un marco con una tubería con plateado de zinc de 3/4", una cubierta de vinil antibacterial de 2,5 mm (1/10") de espesor y cálida al tacto y con un diámetro externo de 33 mm (1-5/16"). El asiento es de 380 mm (15") de ancho y con listones de poliamida 6 con acabado brillante en la parte superior e inferior del asiento. El asiento para la bañera está equipado con dos bridas de instalación fabricadas en acero inoxidable 304, placas para la pared con un grosor de 3 mm (1/8") con cuatro ubicaciones para los pernos de 5/16" de cabeza hexagonal de 75 mm (3") de largo y cubiertas de poliamida 6 para las bridas. Cuando el asiento se coloca en posición vertical permanece en esa posición mientras no esté en uso. El equipo cumple con los requerimientos de acceso universal (incluyendo ADAAG en los Estados Unidos).

Asiento Plegable para la Bañera con Cubierta de Vinil Modelo _____(inserte número de modelo) de Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia; y Bobrick Washroom Equipment Limited, Reino Unido.

© 2016 Bobrick Washroom Equipment, Inc.